

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





### LA SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE A BATTENTI CHIUSI

La ringraziamo per la scelta e la fiducia accordata al nuovo sistema di sicurezza per la farmacia "SECURITY PHARM PER CRISTALLO" e, di seguito, Le forniamo alcune informazioni sulle modalità di installazione e di utilizzo.


**Prima di procedere alla messa in opera, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. Consigliamo di affidare il montaggio a personale esperto dotato di attrezzature idonee.**

La Zanchettin s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche di parti, dettagli e/o finiture che ritenga convenienti allo scopo di migliorare il prodotto. I dati tecnici e le illustrazioni riportate nel presente libretto non sono vincolanti e possono essere variati dalla Zanchettin s.r.l. senza preavviso. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Zanchettin s.r.l. per danni a cose e/o persone conseguenti all'uso improprio o messa in opera di SECURITY PHARM.

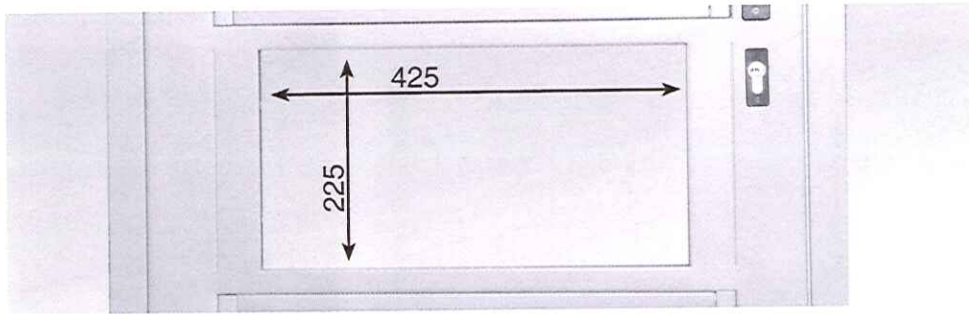


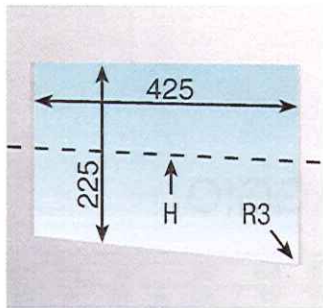

**1.** Predisporre cristallo con foro 425 x h 225 mm spessori da 10>20 mm  
H = altezza consigliata: 90/95 cm

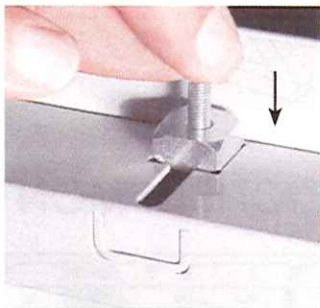


**2.** Inserire dado speciale nelle apposite asolature: due sopra, due sotto

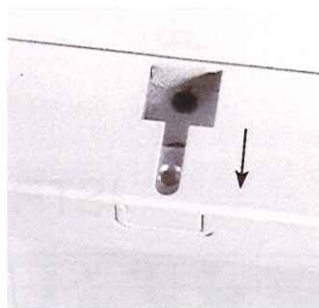


**3.** Spostare il dado speciale all'interno dell'asola




**4.** Dall'esterno: inserire il telaio esterno della tramoggia

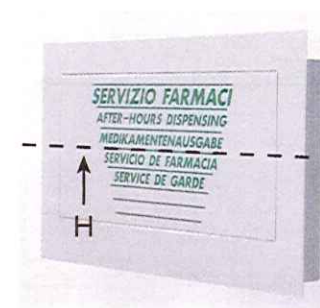


**5.** Vista esterna: H = altezza asse consigliata h 90/95 cm

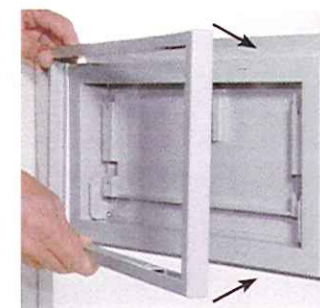


**6.** Dall'interno: inserire il telaio interno della tramoggia dentro quello esterno

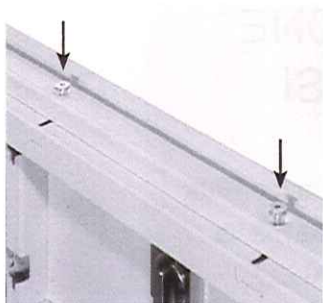

**7.** Dall'interno: stringere i due telai e fissare con le quattro viti in dotazione, due sopra e due sotto

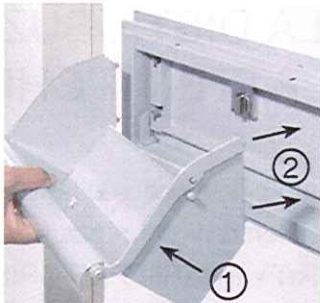


**8.** Per applicare tramoggia: (1) sollevare la leva di sblocco (2) avvicinare la tramoggia al telaio

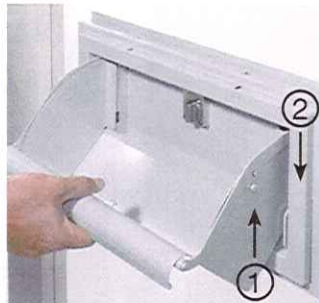

**9.** Avvicinato al telaio: (1) sollevare leggermente e agganciarlo (2) spingere verso il basso



**10.** Aprire il catenaccio di chiusura del telaio, solo dopo aver agganciato la tramoggia

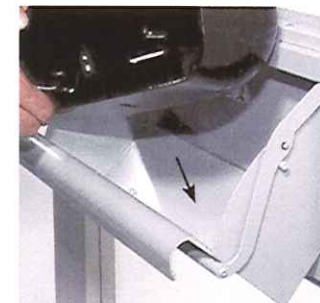


**11.** Inserire la bacinella di servizio e agganciarla al perno funghetto predisposto



**12.** Apertura: (1) sollevare la leva di sblocco della tramoggia e (2) spingere verso l'esterno



**13.** Ultimato il servizio: asportare la bacinella di servizio ponendo le mani lateralmente

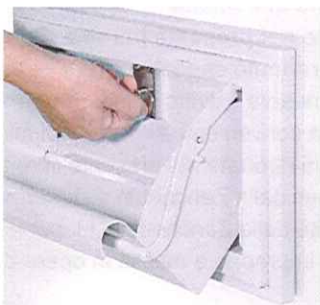

**14.** Chiudere il catenaccio di chiusura del telaio prima di sganciare la tramoggia



**15.** Sganciare la tramoggia: (1) sollevare leggermente e (2) tirare



**16.** Inserire il pannello di chiusura interno nell'apposita feritoria sul telaio



**17.** Spingere verso il telaio e chiudere



**18.** Staffa da parete per agganciare il cassettone quando non utilizzato