



**1. DALL'ESTERNO:**  
SEGNARE CON PRECISIONE IL CENTRO DI ROTAZIONE DELLA SERRANDA ( l'imprecisione può interferire con il funzionamento )



**2. DALL'ESTERNO:**  
POSIZIONARE LA DIMA E SEGNARE IL PERIMETRO DA TAGLIARE E I FORI ( N.B. le tacche laterali della dima DEVONO corrispondere al centro di rotazione )



**3. PROCEDERE AL TAGLIO DELLA LAMIERA CON ATTREZZI ADEGUATI E FORARE CON PUNTA IN DOTAZIONE**




**4. DALL'ESTERNO:**  
POSIZIONARE IL TELAIO SUPERIORE IN CORRISPONDENZA DEI BUCHI EFFETTUATI E FISSARE CON I RIVETTI IN DOTAZIONE



**5. DALL'ESTERNO:**  
POSIZIONARE IL TELAIO INFERIORE IN CORRISPONDENZA DEI BUCHI EFFETTUATI E FISSARE CON RIVETTI IN DOTAZIONE



**6. COMPLETATO IL FISSAGGIO DEI DUE TELAI CHIUDERE E DALL'INTERNO SERRARE CON LE LEVE DI SBLOCCO**

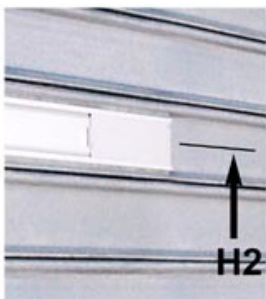

ALTEZZA CONSIGLIATA PER MONTAGGIO  
TRAMOGGIA H1 = 90-95 circa  
SPIONCINO H2 = 145-150 circa



**7. POSIZIONARE LA DIMA AL CENTRO DELLA MAGLIA, SEGNARE, TAGLIARE CON ATTREZZI ADEGUATI, E FORARE CON PUNTA IN DOTAZIONE**



**8. ASSEMBLARE IL TELAIO INTERNO CON IL PLEXIGLASS E DALL'ESTERNO LA MASCHERINA**



**9. FISSARE CON RIVETTI IN DOTAZIONE, TUTTI E TRE I PEZZI SULLA SERRANDA**



**10. DOPO L'USO LA TRAMOGGIA PUO' ESSERE RIPOSTA UTILIZZANDO L'APPOSITO SOSTEGNO IN DOTAZIONE PREVENTIVAMENTE FISSATO A MURO**



**11. PER L'UTILIZZO: ALZARE LA LEVA DI SBLOCCO E AGGANCIARE LA TRAMOGGIA AL TELAIO, NELLE ASOLATURE CORRISPONDENTI**



**12. AGGANCIARE LA TRAMOGGIA SPINGENDO VERSO IL BASSO E LASCIARE LE LEVE DI SBLOCCO**



**13. APRIRE LE LEVE SOLO DOPO AVER AGGANCIATO LA TRAMOGGIA. IDEM CHIUDERE LE LEVE PRIMA DI SGANCIARE LA TRAMOGGIA**



**14. PER INSERIRE LA BACINELLA DI SERVIZIO AGGANCIARLA AL PERNO FUNGHETTO PREDISPOSTO**



**15. INSERIRE LA BACINELLA DENTRO LA TRAMOGGIA CENTRANDO IL PERNO FUNGHETTO**



**16. SPINGERE VERSO IL BASSO PER AGGANCIARE LA BACINELLA ALLA TRAMOGGIA**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



**17.** PER APRIRE LA TRAMOGGIA ALZARE LE LEVE DI SBLOCCO POSTE SOTTO L'IMPUGNATURA



**18.** SPINGERE VERSO L'ESTERNO FINO A FINE CORSA



**19.** PER CHIUDERE LA TRAMOGGIA TIRARE VERSO L'INTERNO FINO A FARE AGGANCIARE LE LEVE DI SBLOCCO



**20.** PER APRIRE LO SPIONCINO SPOSTARE L'APPOSITA LAMIERA INTERNA VERSO SINISTRA



**22.** VISTA ESTERNA DEL SECURITYPHARM SERRANDA



**21.** PER CHIUDERE LO SPIONCINO SPOSTARE L'APPOSITA LAMIERA INTERNA VERSO DESTRA



**23.** VISTA INTERNA DEL SECURITYPHARM SERRANDA



### LA SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE A BATTENTI CHIUSI

La ringraziamo per la scelta e la fiducia accordata al nuovo sistema di sicurezza per la farmacia "SECURITY PHARM SERRANDA" e, di seguito, Le forniamo alcune informazioni sulle modalità di installazione e di utilizzo.

**Prima di procedere alla messa in opera, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. Consigliamo di affidare il montaggio a personale esperto dotato di attrezzature idonee.** La Zanchettin s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche di parti, dettagli e/o finiture che ritenga convenienti allo scopo di migliorare il prodotto. I dati tecnici e le illustrazioni riportate nel presente libretto non sono vincolanti e possono essere variati dalla Zanchettin s.r.l. senza preavviso. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Zanchettin s.r.l. per danni a cose e/o persone conseguenti all'uso improprio o messa in opera di SECURITY PHARM.