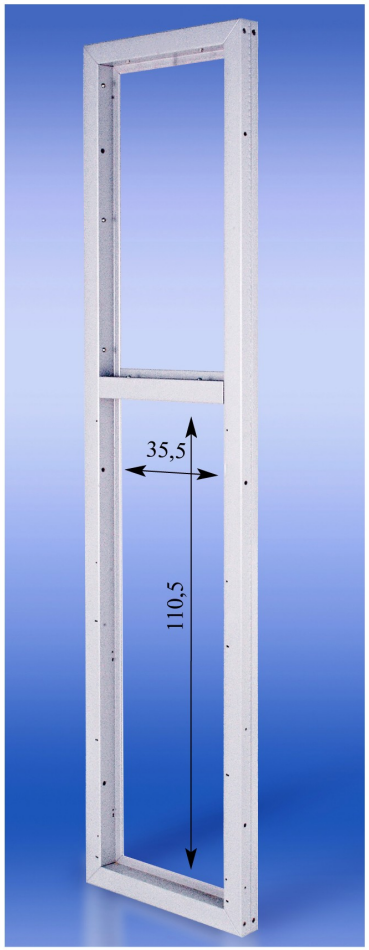

2. DALL'INTERNO: INSERIRE IL ROTOPHARM FINO AD APPOGGIARLO SUL TELAIO

3. BUCARE E AVVITARE (CON APPOSITE VITI IN DOTAZIONE) SUL TELAIO INFISSO

4. POSIZIONARE LA "GHIGLIOTTINA" BUCARE E AVVITARE (COME AL PUNTO 3)

5. INSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE 220V(1) E LA SPINA PLUG (2) PER IL CORDLESS

6. TIRARE (1) E ABBASSARE (2) L'IMPUGNATURA DELLA MANOVELLA RUOTARE (3) IN SENSO ORARIO IL CATENACCIO DI SBLOCCO DEL CILINDRO

7. PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI RUOTARE LA MANOVELLA AVANTI O INDIETRO PER APRIRE O CHIUDERE L'APERTURA ESTERNA

8. IL SISTEMA È DOTATO DI FRIZIONE PREIMPOSTATA AL COLLAUDO, TUTTAVIA RACCOMANDIAMO LA MASSIMA ATTENZIONE E CURA NELLA MOVIMEN-TAZIONE

9. PER LA VERSIONE ELETTRONICA VEDI ISTRUZIONI NEL RETRO DEL PRESENTE